


## CAPAS VEDA FEU N<sup>®</sup>

“ *Veda France ofrece todavía más soluciones gracias a sus sistemas para anchos hasta 840 mm* ”

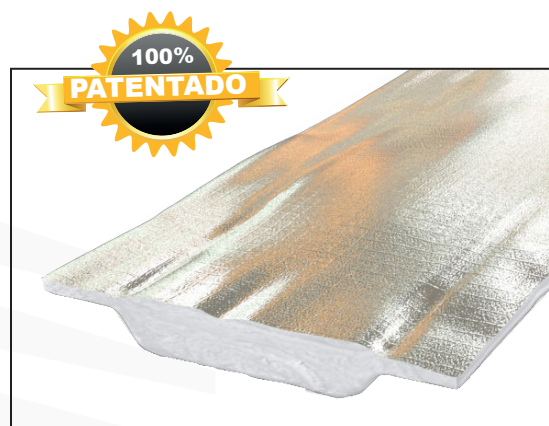

**CORTAFUEGO HASTA 4H EI 240**

**MOVIMIENTOS SÍSMICOS +50 %**

**ANCHOS\* 150 a 560 mm**

**PROBADO CONFIRMADO**


### VENTAJAS DE LAS CAPAS VEDA FEU N<sup>®</sup>

#### COMPRESIBILIDAD

Capas probadas y validadas hasta el **75 %**.




Abertura inicial




En compresión

#### MOVIMIENTOS DE TRACCIÓN

Capas probadas y confirmadas hasta **+50 %**.

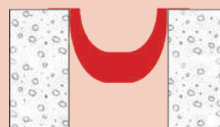

Abertura inicial

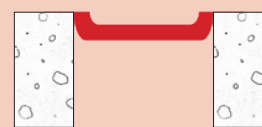

Con movimiento

#### FACILIDAD DE USO

Instalación sencilla.



**SIN RIESGOS** para la salud y el medio ambiente.



#### APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles, centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones, aeropuertos, estadios...



\*Ancho máxima de la junta : 840 mm.




# CLASIFICACIONES OFICIALES

Referencia	Ancho inicial [mm]	Ancho máx. [mm]	Clasificación oficial	Cubrejunta
<b>N 150</b> (EI 180 con cubrejunta)	150	225	EI 180 - H - M50 - B - W 150	sí
<b>N 150</b> (EI 240 con cubrejunta)	150	225	EI 240 - V - M50 - B - W 150	sí
<b>N 200</b> (EI 180 con cubrejunta)	200	300	EI 180 - H - M50 - B - W 200	sí
<b>N 400</b> (EI 60 sin cubrejunta)	400	600	EI 60 - H - M50 - B - W 400	Opcional
<b>N 400</b> (EI 120 con cubrejunta)	400	600	EI 120 - H - M50 - B - W 400	sí
<b>N 560</b> (EI 240 con cubrejunta)	560	840	EI 240 - H - M50 - B - W 560	sí


## Guía de instalación para juntas de ancho inicial de 150 a 560 mm\*




Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, cartón alveolar, etc.), limpiar el polvo de las paredes.

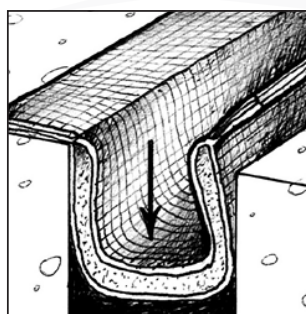


Limpiar y quitar el polvo. Asegurarse de que los bordes de la junta estén rectos y limpios para permitir un buen contacto entre la capa y el soporte.

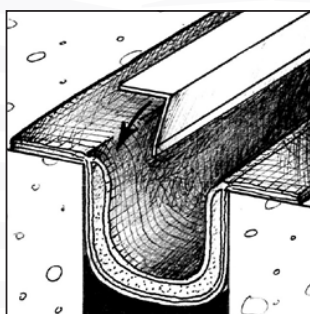


Apretar bien la capa contra el hormigón usando el canalón.

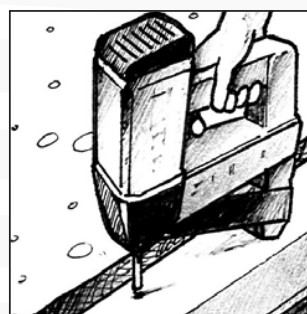

Mantener la presión en el canalón antes de fijar con la pistola neumática.

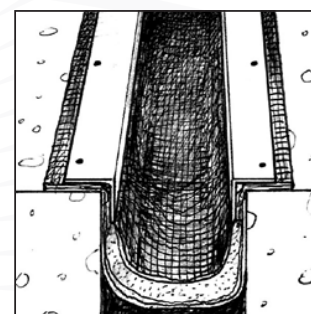


Canalones colocados.

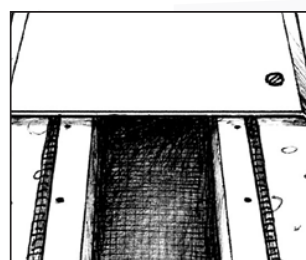


Cubrejunta fijado mecánicamente o con masilla VEDAFLEX SIL.



Detalle.

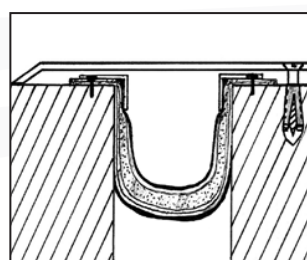

Capa colocada.

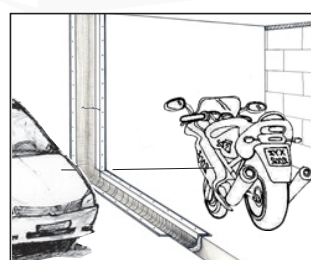

Capa en horizontal y vertical con empalmes.

\*Guía de instalación sumaria. Las instrucciones completas de instalación están disponibles bajo solicitud. Para los accesorios de instalación, consulte el informe de laboratorio en cuestión.

