

CAPAS VEDAFEU N[©]



Veda France ofrece todavía más soluciones gracias a sus sistemas para anchos hasta 840 mm



CORTAFUEGO HASTA
4H EI 240

MOVIMIENTOS SÍSMICOS +50 % **ANCHOS*** 150 a 560 mm

PROBADO CONFIRMADO

VENTAJAS DE LAS CAPAS VEDAFEU Nº

COMPRESIBILIDAD

Capas probadas y validadas hasta el 75 %.





MOVIMIENTOS DE TRACCIÓNCapas probadas y confirmadas hasta **+50 %.**





Abertura inicial

Con movimiento

FACILIDAD DE USO

Instalación sencilla.



SIN RIESGOS para la salud y el medio ambiente.



APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles, centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones, aeropuertos, estadios...



*Ancho maxima de la junta : 840 mm.





CLASIFICACIONES OFICIALES


Referencia	Ancho inicial [mm]	Ancho máx. [mm]	Clasificación oficial	Cubrejunta
N 150 (El 180 con cubrejunta)	150	225	EI 180 - H - M50 - B - W 150	sí
N 150 (El 240 con cubrejunta)	150	225	EI 240 - V - M50 - B - W 150	sí
N 200 (El 180 con cubrejunta)	200	300	EI 180 - H - M50 - B - W 200	sí
N 400 (El 60 sin cubrejunta)	400	600	EI 60 - H - M50 - B - W 400	Opcional
N 400 (El 120 con cubrejunta)	400	600	EI 120 - H - M50 - B - W 400	sí
N 560 (El 240 con cubrejunta)	560	840	EI 240 - H - M50 - B - W 560	sí

Consulte el informe para conocer los tipos y espesores de soportes validados.

Guía de instalación para juntas de ancho inicial de 150 a 560 mm*




Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, cartón alveolar, etc.), limpiar el polvo de las paredes.

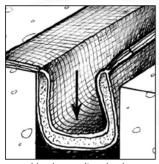


Limpiar y quitar el polvo.


Asegurarse de que los bordes de la junta estén rectos y limpios para permitir un buen contacto entre la capa y el soporte.

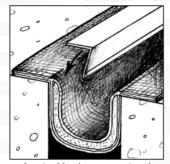


Apretar bien la capa contra el hormigón usando el canalón.

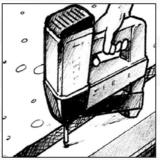


Mantener la presión en el canalón antes de fijar con la pistola neumática.

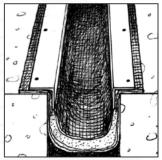


Canalones colocados.

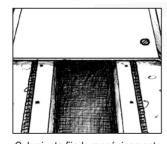


Cubrejunta fijado mecánicamente o con masilla VEDAFLEX SIL.

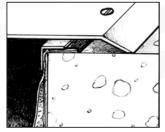

Detalle.

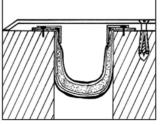

Capa colocada.

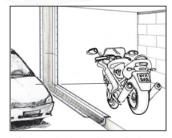

Capa en horizontal y vertical con empalmes.

Para los accesorios de instalación, consulte el informe de laboratorio en cuestión. Las cantidades necesarias para la instalación del VEDAFEU están indicadas en los informes.



^{*}Guía de instalación sumaria. Las instrucciones completas de instalación están disponibles bajo solicitud.