

CAPAS VEDAFEU N[©]

“ *Veda France ofrece todavía más soluciones gracias a sus sistemas para anchos hasta 840 mm* ”



**CORTAFUEGO HASTA
4H EI 240**

**MOVIMIENTOS
SÍSMICOS +50 %**


**ANCHOS*
150 a 560 mm**

**PROBADO
CONFIRMADO**


VENTAJAS DE LAS CAPAS VEDAFEU N[©]

COMPRESIBILIDAD

Capas probadas y validadas hasta el **75 %**.

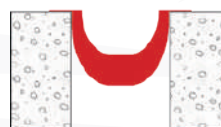


Abertura inicial

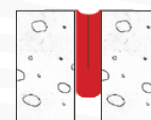

En compresión

MOVIMIENTOS DE TRACCIÓN

Capas probadas y confirmadas hasta **+50 %**.

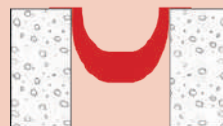

Abertura inicial



Con movimiento

FACILIDAD DE USO

Instalación sencilla.



SIN RIESGOS para la salud y el medio ambiente.



APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles, centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones, aeropuertos, estadios...



*Ancho máxima de la junta : 840 mm.



CLASIFICACIONES OFICIALES


Referencia	Ancho inicial [mm]	Ancho máx. [mm]	Clasificación oficial	Cubrejunta
N 150 (EI 180 con cubrejunta)	150	225	EI 180 - H - M50 - B - W 150	sí
N 150 (EI 240 con cubrejunta)	150	225	EI 240 - V - M50 - B - W 150	sí
N 200 (EI 180 con cubrejunta)	200	300	EI 180 - H - M50 - B - W 200	sí
N 400 (EI 60 sin cubrejunta)	400	600	EI 60 - H - M50 - B - W 400	Opcional
N 400 (EI 120 con cubrejunta)	400	600	EI 120 - H - M50 - B - W 400	sí
N 560 (EI 240 con cubrejunta)	560	840	EI 240 - H - M50 - B - W 560	sí

Consulte el informe para conocer los tipos y espesores de soportes validados.


Guía de instalación para juntas de ancho inicial de 150 a 560 mm*

Efectis CSTB
 le futur en construction


Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, cartón alveolar, etc.), limpiar el polvo de las paredes.

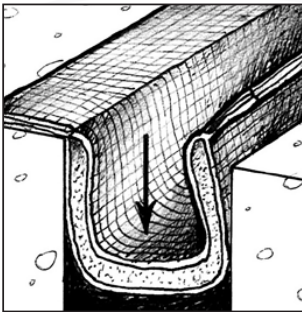


Limpiar y quitar el polvo. Asegurarse de que los bordes de la junta estén rectos y limpios para permitir un buen contacto entre la capa y el soporte.

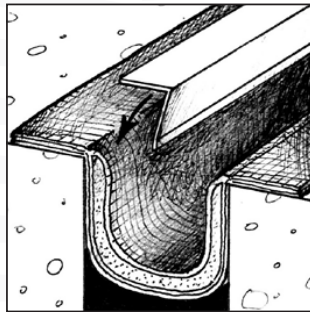


Apretar bien la capa contra el hormigón usando el canalón.

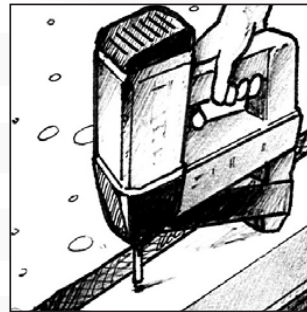

Mantener la presión en el canalón antes de fijar con la pistola neumática.

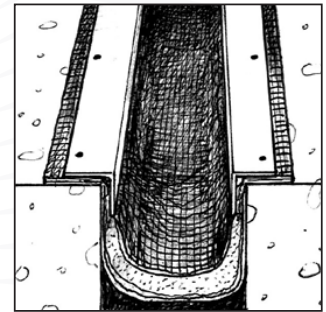


Canalones colocados.

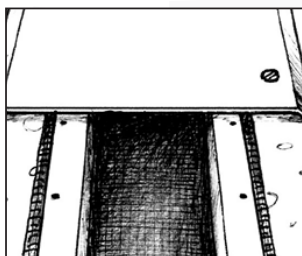


Cubrejunta fijado mecánicamente o con masilla VEDAFLEX SIL.



Detalle.

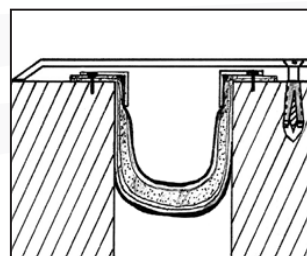

Capa colocada.

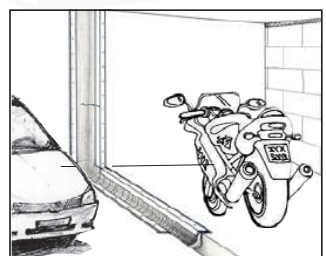

Capa en horizontal y vertical con empalmes.

*Guía de instalación sumaria. Las instrucciones completas de instalación están disponibles bajo solicitud.

Para los accesorios de instalación, consulte el informe de laboratorio en cuestión. Las cantidades necesarias para la instalación del VEDAFEU están indicadas en los informes.

